


## INSTRUKCJA POMIARU DO ŻALUZJI PIONOWYCH

Podany niżej schemat obrazuje maksymalne bądź minimalne wymiary dostosowane do montażu. Żaluzja pionowa jest zawsze wykonywana na indywidualny wymiar.

**A** - SZEROKOŚĆ SZYNY

**H** - WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA ŻALUZJI - wysokość szyny + pasy  
(mierzymy w co najmniej 3 miejscach)

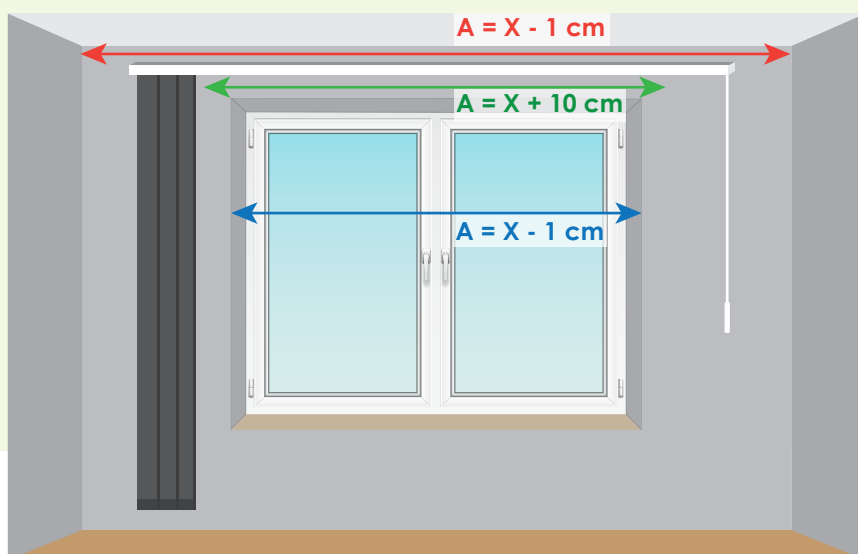


### SZEROKOŚĆ SZYNY:

Na całą szerokość pokoju:  
od szerokości ściany  
odejmujemy 1 cm.

Na wnękę okna:  
do szerokości wnęki  
dodajemy min. 10 cm.

Do wnęki okna:  
od szerokości wnęki  
odejmujemy 1 cm.

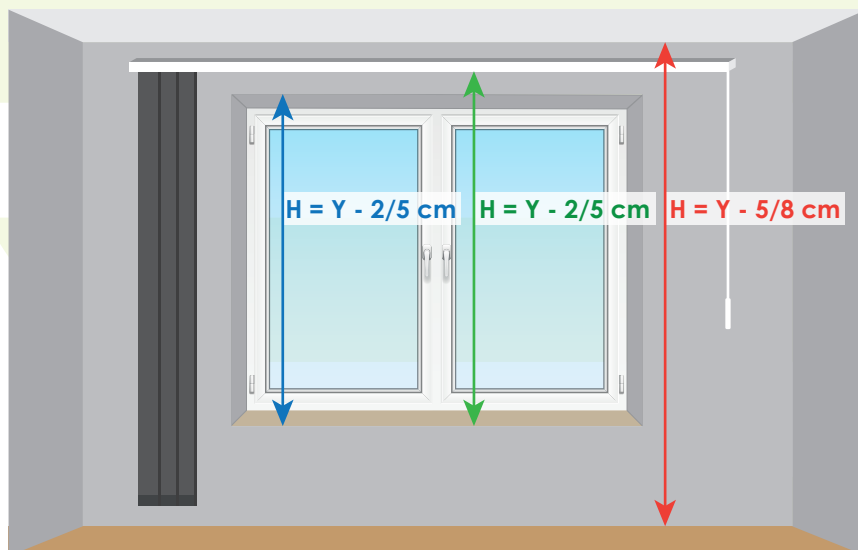

### WYSOKOŚĆ ŻALUZJI:

Na całą wysokość pokoju:  
od wysokości ściany  
odejmujemy ok. 5-8 cm.

Na wnękę okna:  
od wysokości wnęki okna +  
wysokości zawieszenia szyny  
(min. 6 cm nad wnęką)  
odejmujemy ok. 2-5 cm.

Do wnęki okna:  
od wysokości wnęki okna  
odejmujemy ok. 2-5 cm.