


## INSTRUKCJA POMIARU DO ROLETY: BAMAR 5, BAMAR 7, BAMAR 9, BAMAR 19, BAMAR 39, BAMAR 49

### TYP MONTAŻU 1

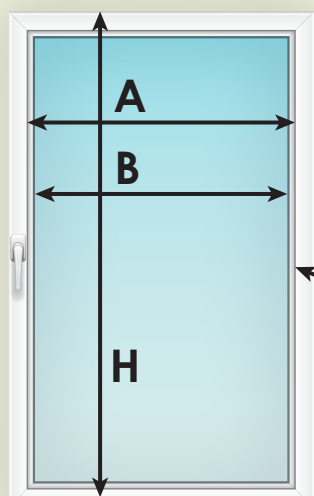

Nakładana beznwazyjnie na ramę okienną lub przyklejana do ramy okiennej:

**A** - szerokość materiału (mierzona od krawędzi listw przyszybowych)


**B** - szerokość szyby

**H** - wysokość rolety

KRAWĘDŹ LISTWY PRZYSZYBOWEJ

połowa ramy okna

### TYP MONTAŻU 2

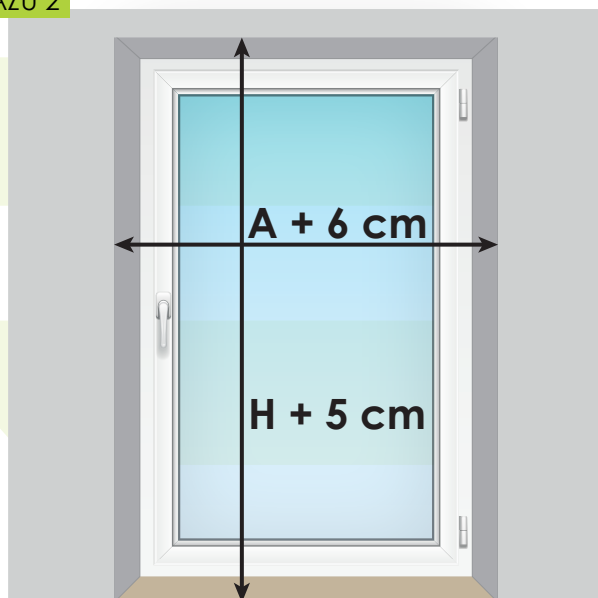

Przykręcana na ścianę nad wnękę okienną (bez prowadnic):

**A** - szerokość (szerokość wnęki + 3 cm z każdej strony)

**H** - wysokość (wysokość wnęki + 5 cm)